ACCESORIO DE RECORTADORA DE EJE RECTO

29402

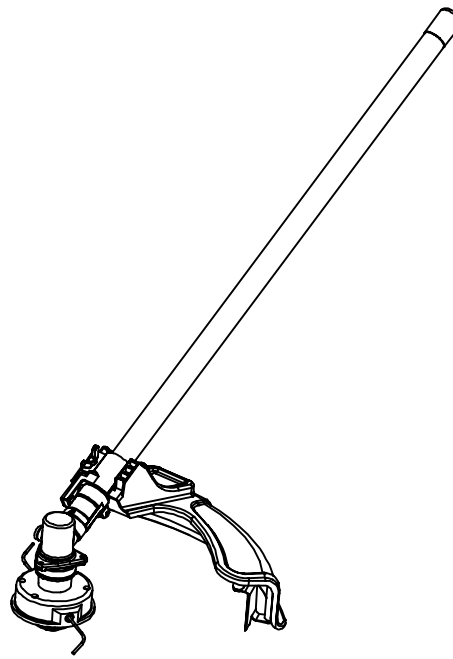

Manual de instrucciones

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

⚠ Lea atentamente las normas de seguridad e instrucciones antes de utilizar esta herramienta.

ÍNDICE

Introducción 2
Normas Generales de Seguridad 3
Reglas Especiales de Seguridad 4
Símbolos 4-5
Características 6
Montaje 7-9
Funcionamiento 10-13
Mantenimiento 14
Garantía 15

INTRODUCCIÓN

Este producto tiene muchas funciones para que su uso sea más cómodo y ameno. Se ha dado prioridad a la seguridad, rendimiento y fiabilidad al diseño de este producto para que resulte más fácil su mantenimiento y uso.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Anchura de corte del hilo ..... 45,72 cm.
Diámetro del hilo. ..... 0.080 pul. máx.
Peso ..... 3,25 lbs (1,47Kg)

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

⚠ A D V E R T E N C I A

Si no sigue todas las instrucciones enumeradas a continuación, podrían producirse descargas eléctricas, incendios y/o daños personales graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

• Lea estas instrucciones y las instrucciones de la cabeza motriz detenidamente antes de utilizar el accesorio de recortadora de eje.
• Conozca la herramienta. Lea y comprenda el manual del usuario, y respete las advertencias y etiquetas de instrucciones pegadas en la herramienta.
• No permita que niños o individuos sin experiencia utilicen este aparato.
• Use gafas de seguridad o gafas de protección que cumplan con las normas ANSI Z87.1 y de protección auditiva cuando manipule esta unidad.
• Use guantes, botas y pantalones resistentes. No use ropa holgada, pantalones cortos, joyas de cualquier tipo, o vaya descalzo.
• Recoja el cabello largo para que quede por encima del nivel de los hombros y evitar así que se enmarañe en cualquier pieza móvil.
• Las personas, niños y animales deberán estar a 15 metros del aparato como mínimo. Se recomienda que las personas que se encuentren en los alrededores utilicen protección ocular.
• Manténgase alerta y atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común al utilizar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. En un momento de descuido, mientras utiliza herramientas eléctricas podrían ocurrir lesiones personales graves.
• No trabaje con poca luz.
• No realice sobreesfuerzos. Mantenga un equilibro adecuado en todo momento. En situaciones inesperadas, si está en una superficie nivelada podrá tener un mayor control de la herramienta.
• Mantenga las piezas en movimiento alejadas de su cuerpo.
• Desenchufe las cabezas motrices eléctricas antes de realizar cualquier ajuste o reparación.
• Supervise la unidad antes de utilizarla por si hubiese piezas sueltas o dañadas, o por si faltase alguna. Realice los ajustes necesarios antes de utilizar el accesorio de la recortadora. El hecho de no proceder a esta operación podría causar lesiones graves.
• Utilice sólo piezas de recambio originales del fabricante . De otro modo podría ocurrir un mal funcionamiento, podrían producirse daños o podría quedar anulada la garantía.
• No utilice, bajo ninguna circunstancia, ningún accesorio para este producto que no esté suministrado con el producto o que, según el manual de instrucciones, no sea adecuado para utilizar con este producto.
• Evite los ambientes peligrosos. No utilice el accesorio en lugares húmedos o mojados. No utilizar bajo la lluvia.
• Utilice el accesorio correcto. No use el accesorio para trabajos que no sean aquéllos para los que está diseñada.
• Sustituya la cabeza de hilo en caso de que esté rota, astillada o dañada de cualquier otro modo. Asegúrese de que el cabezal de hilo está correctamente instalado y ajustado. El hecho de no proceder a esta operación podría causar lesiones graves.
• Asegúrese de que todos los deflectores y mangos están unidos de forma correcta y segura.
• Utilice sólo hilo flexible, no metálico, recomendado por el fabricante. No utilice nunca alambre, cable o láminas, que puedan romperse y convertirse en proyectiles peligrosos.
• Nunca opere la cortadora sin el deflector de hierba colocado y en buenas condiciones.
• Sujete firmemente ambos mangos al desbrozar.

REGLAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

• Mantenga la cabeza de hilo por debajo del nivel de la cintura. Nunca corte con la cabeza de hilo localizada a 76,20 cm o más por encima del suelo.
• Limpie el área de trabajo antes de cada uso. Retire todos los objetos como rocas, cristales rotos, clavos, cables o cuerdas que puedan salir despedidos o quedar enganchados en el hilo de corte.
• Guarde estas instrucciones. Consulte los manuales con frecuencia y facilíteselos a otras personas que puedan utilizar esta herramienta. Si presta esta herramienta a alguien, préstele también estas instrucciones para evitar el mal uso del producto y posibles lesiones.

SÍMBOLOS

Algunos de los siguientes símbolos pueden ser utilizados en este producto. Por favor, estudie y aprenda su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le permitirá utilizar el producto de un modo mejor y más seguro.

SÍMBOLO	NOMBRE	EXPLICACIÓN
	Símbolo de alerta de seguridad	Precauciones relativas a su seguridad.
	Lea el Manual de Usuario	Para reducir el riesgo de daños, el usuario debe leer y comprender el manual de usuario antes de utilizar este producto.
	Gafas de protección y dispositivos de protección auditiva	Cuando use este equipo, utilice protección ocular que cumpla con la norma ANSI Z87.1, así como protección auditiva.
	Mantenga alejadas a otras persona	Mantenga a todos los presentes al menos a 15 metros de distancia.
	Rebote	Los objetos lanzados pueden rebotar y causar lesiones personales o daños materiales.
	No hay hoja	No instale ni utilice cualquier tipo de hoja en un producto en el que aparezca este símbolo.

SÍMBOLOS

Lo siguientes símbolos y sus significados pretenden explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
⚠	**PELIGRO**	Indica una situación peligrosa inminente que, de no ser evitada, podría provocar daños graves o incluso la muerte.
⚠	**ADVERTENCIA**	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría provocar daños graves o incluso la muerte.
⚠	**ADVERTENCIA**	Indica una situación potencialmente peligrosa que, de no ser evitada, podría provocar daños moderados o leves.
	ADVERTENCIA	(Sin símbolo de seguridad) Indica una situación que podría provocar daños materiales.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento requiere de un especial cuidado y conocimiento y sólo debería ser realizado por un técnico cualificado. Para las operaciones de mantenimiento, sugerimos que lleve el producto al **CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO** más cercano para su reparación. Utilice sólo piezas de recambio idénticas en la herramienta.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para evitar daños personales graves no intente utilizar este producto hasta que haya leído atentamente y comprendido totalmente el manual de usuario. Si no comprende las advertencias e instrucciones del manual de usuario, no utilice este producto. Llame al servicio de atención al cliente.

⚠ A D V E R T E N C I A

El uso de cualquier herramienta eléctrica puede hacer que salgan despedidos objetos extraños y entren en contacto con los ojos, lo que puede provocar daños oculares graves. Antes de empezar a utilizar una herramienta eléctrica, utilice siempre gafas de seguridad con protecciones laterales y, cuando sea necesario, una careta completa. Recomendamos utilizar una máscara de gran visión con gafas de seguridad estándar provistas de protección lateral. Utilice gafas de protección que contengan la indicación de cumplimiento de la norma ANSI Z87.1.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS

CONOZCA SU RECORTADORA
ACCESORIO

Véase la Figura 1.

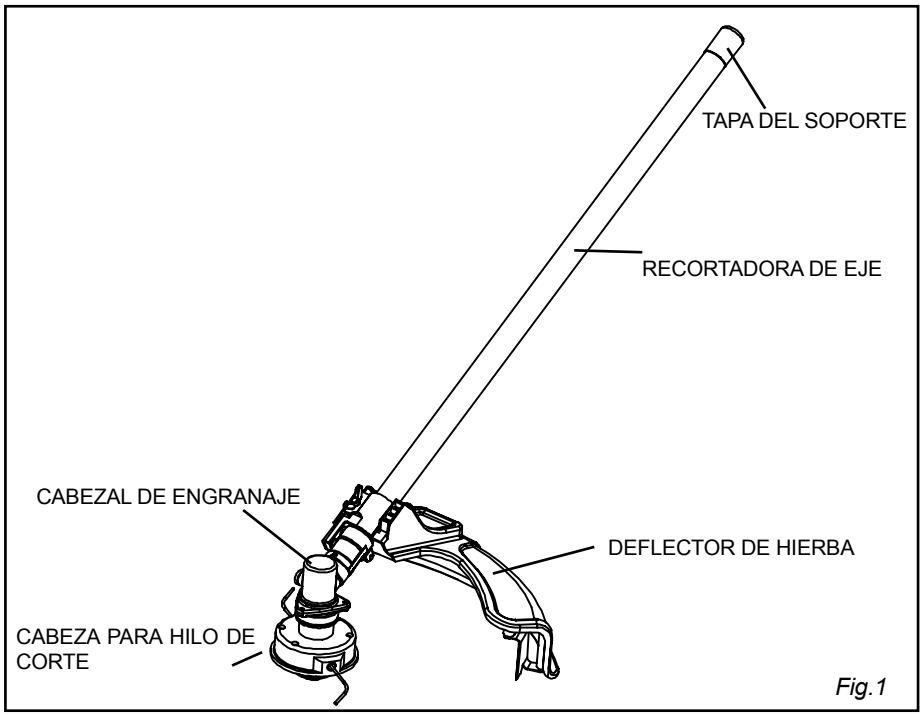

Fig.1

El uso seguro de este producto requiere la comprensión de la información del producto y del manual de usuario, así como el conocimiento de la tarea que intenta realizar. Antes de utilizar este producto, familiarícese con las características de funcionamiento y normas de seguridad.

DEFLECTOR DE HIERBA

La recortadora incluye un deflector de hierba que le ayuda a protegerse de los restos que salen volando.

MONTAJE

DESEMBALAJE

Es necesario montar este producto.

• Quite el contenido de la caja con cuidado. Asegúrese de que están incluidos todos los elementos que figuran en la lista del paquete de embalaje.
• Revise el producto con atención para asegurarse de que no se produjeron daños o roturas durante el transporte.
• No tire el material de embalaje hasta que haya revisado con atención y haya utilizado el producto de manera satisfactoria.
• Si falta alguna parte dañada o se encuentra dañada, llame al 1-888-909-6757 para que le proporcionen asistencia

LISTA DE PIEZAS

Accesorio de recortadora de eje recto.

Deflector de Hierba

Mode d'emploi

⚠ A D V E R T E N C I A

Si falta alguna pieza o alguna está dañada, no utilice el producto hasta que haya sustituido las piezas. No prestar atención a esta advertencia podría resultar en lesiones personales.

⚠ A D V E R T E N C I A

No intente modificar este producto o crear accesorios no recomendados para ser usados con él. Cualquier alteración o modificación es un uso incorrecto del producto y podría provocar situaciones peligrosas que conlleven graves daños personales.

⚠ A D V E R T E N C I A

No conecte la unidad al cabezal hasta que esté completamente montada. De otro modo, podría sufrir lesiones personales graves.

COLOCAR EL DEFLECTOR DE HIERBA

Véase la Figura 2.

NOTA: Instale el deflector de hierba antes de conectar el accesorio a la cabeza motriz.

• Extraiga el tornillo de mariposa del deflector de hierba.
• Inserte la pestaña de la abrazadera de montaje en la ranura del deflector de hierba.
• Alinee la ranura del tornillo de la abrazadera de montaje con la ranura del tornillo del deflector de hierba.
• Inserte el tornillo de mariposa en la abrazadera de montaje y en el deflector de hierba.
• Apriete bien los tornillos de montaje.

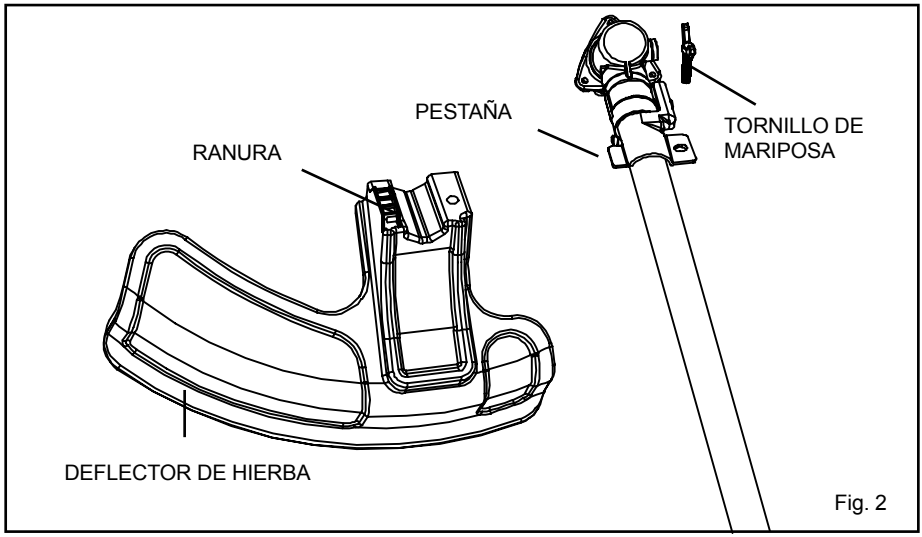

Fig. 2

COLOCACIÓN DEL ACCESORIO DE RECORTADORA DE EJE EN LA CABEZA MOTRIZ

Véase la Figura 3.

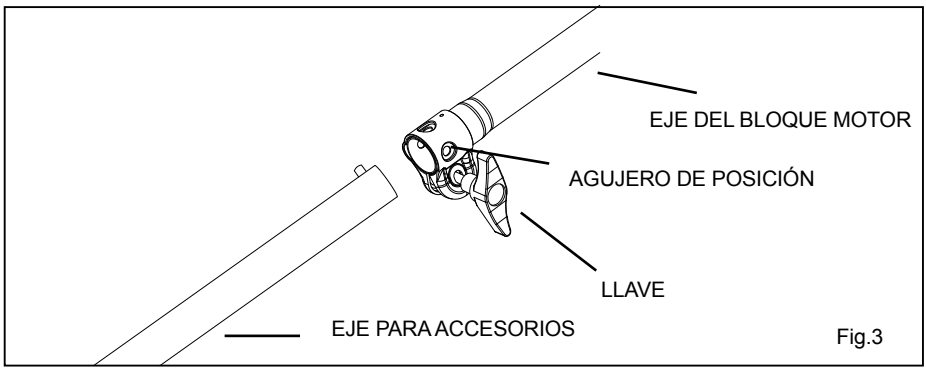

Fig.3

MONTAJE

⚠ A D V E R T E N C I A

Nunca acoplar o ajustar ningún accesorio mientras el cabezal está en marcha. Un fallo en la parada del motor puede causar lesiones personales graves.

El accesorio de la recortadora de eje recto se conecta al bloque motor mediante un anillo de acople.

• Quite el capuchón de suspensión del eje de unión.
• Afloje la perilla del acoplador del eje de la cabeza motriz.
• Presione el botón situado en el eje del accesorio de recortadora de eje recto. Alinee el botón con la guía de receso del acoplador del bloque motor y deslice los dos ejes hasta que se unan. Gire el eje del accesorio hasta que el botón se bloquee en al agujero de posición.
NOTA: Si el botón no se libera por completo en el agujero de posición significa que los ejes no están bien colocados. Gire ligeramente de un lado a otro hasta que el botón se ajuste en su lugar.
• Apriete la llave firmemente.

⚠ A D V E R T E N C I A

Asegúrese de que la perilla está bien apretada antes de utilizar el equipo. Durante el uso, compruebe periódicamente el apriete para evitar lesiones graves.

QUITAR EL ACCESORIO DE LA CABEZA MOTRIZ

Para quitar o cambiar el accesorio:

• Detenga la cabeza motriz.
• Desenchufe la cabeza motriz.
• Afloje el botón.
• Pulse el botón y gire los ejes para quitar y separar los extremos.

OPERACIÓN

⚠ A D V E R T E N C I A

Preste especial atención aunque esté familiarizado con el producto. Recuerde que un despiste de una sola fracción de segundo es suficiente para causar daños graves.

⚠ A D V E R T E N C I A

Use siempre gafas de seguridad con protectores laterales que cumplen con ANSI Z87.1 cuando esté manipulando herramientas. Si no sigue estas recomendaciones, podrían entrar objetos extraños en los ojos y podría sufrir lesiones graves.

⚠ A D V E R T E N C I A

No utilice conexiones ni accesorios que no estén recomendados por el fabricante de este producto. El uso de conexiones o accesorios no recomendados podría causar graves daños personales.

APLICACIONES

Puede utilizar este producto para los fines que figuran a continuación:

• Recortar césped y maleza alrededor de porches y vallas

INSTALACIÓN DE LA CUERDA EN LA CABEZA PARA HILO DE CORTE PROFESIONAL II

Ver la Figura 4-5.

Use un hilo monofilamento de 2,0 mm de diámetro. Utilice una cuerda de recambio original para un mejor rendimiento.

• Detenga el motor y desconecte el cable de la bujía. Sujete el cabezal del hilo y destornille la sujeción de la bobina. Para quitar la sujeción de la bobina: Gire la sujeción de la bobina en sentido de las agujas del reloj.

• Retire el carrete vacío del cabezal de hilo. Mantenga el hilo unido a la bobina.

• Para instalar el carrete nuevo, asegúrese de que los 2 hilos quedan enganchado en la ranuras opuestos de la bobina nueva. Asegúrese de que los finales de cada hilo se extiende aproximadamente 152 mm más allá de la ranura.

• Introduzca los hilos en los ojales del cabezal del hilo. Introduzca con cuidado la bobina en el cabezal del hilo (tire suavemente de los hilos hacia afuera en caso necesario). Cuando la bobina se encuentre colocada en el cabezal del hilo, sujete los hilos y tire con fuerza para liberarlos de las ranuras de la bobina.

• Empuje hacia abajo y gire la bobina en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que ya no gire más. Presione la bobina hacia abajo y gire un poco en sentido contrario a las agujas del reloj. Suelte a bobina. La bobina debe quedar bloqueada en el cabezal del hilo. En caso contrario, presione hacia abajo y gire hasta que quede bloqueada.

• Asegúrese de que el cabezal del hilo y la sujeción de la bobina están instalados en el eje motriz. Instalar la sujeción de la bobina: Gire la sujeción de bobina en sentido contrario a las agujas del reloj

• Tire de los hilos de nuevo para girar la bobina hasta la posición de corte. Presione la sujeción de la bobina hacia abajo mientras tira del hilo o hilos para avanzar manualmente el hilo y comprobar que el cabezal del hilo se encuentra bien montado.

Fig. 4

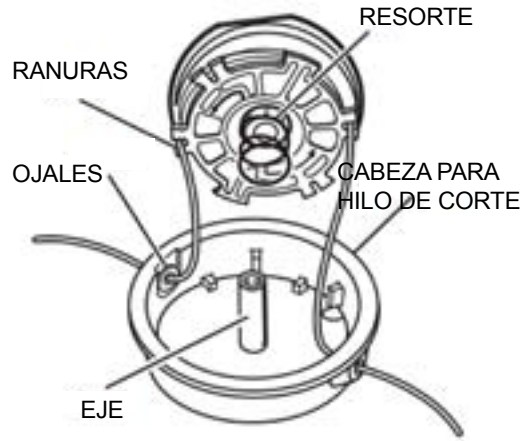

Fig. 5

CUCHILLA CORTA CABOS DE RECORTADORA

Véase la Figura 6.

El deflector de hierba de la recortadora está equipado con un cortahilo. Cambie el hilo cuando la eficacia de recorte disminuya. Esto le ayudará a obtener el mejor rendimiento.

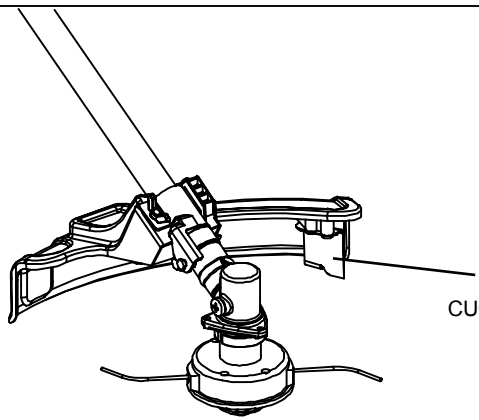

Fig.6

OPERAR LA RECORTADORA

Véase la Figura 7.

Fig.7

⚠ A D V E R T E N C I A

Coloque siempre el aparato en el lateral derecho del operador. El uso del aparato a la izquierda del operador expondrá al usuario a superficies calientes que pueden causar quemaduras.

⚠ A D V E R T E N C I A

Para evitar las quemaduras debido a las superficies calientes, no trabaje situando el aparato con la parte inferior del motor por encima de la cintura.

Sujete la recortadora con la mano derecha en la empuñadura trasera y la mano izquierda en la empuñadura delantera. Agarre la herramienta firmemente con ambas manos mientras esté en funcionamiento. La recortadora debería sujetarse en una posición cómoda con la empuñadura trasera a la altura de la cadera.

Corte la hierba alta desde la parte más inferior. Esto evitará que la hierba se envuelva en la cubierta del eje y en la cabeza para hilo de corte, lo que podría causar daños por sobrecalentamiento. Si la hierba queda envuelta en la cabeza para hilo cortante, DETENGA EL MOTOR, desconecte el cable de alimentación y retire la hierba.

⚠ A D V E R T E N C I A

Sujete siempre la recortadora alejada del cuerpo, manteniendo la distancia entre el cuerpo y el producto. Cualquier contacto con la cubierta o la cabeza de corte de la recortadora puede provocar quemaduras y/u otros daños personales graves.

CORTAR PUNTAS

Ver ilustraciones 8-9.

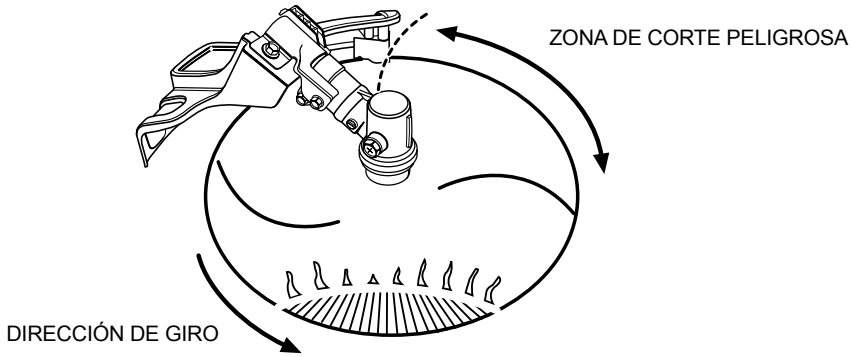

Fig.8

• Evite las superficies calientes manteniendo siempre la herramienta alejada de su cuerpo. (La posición correcta de funcionamiento se muestra en la ilustración 6.)
• Mantenga la recortadora inclinada hacia la zona a cortar; esta es la mejor área de corte.
• La recortadora corta al pasar el aparato de derecha a izquierda. Esto evitará que se arrojen desechos al operador. Evite cortar en la zona peligrosa mostrada en la figura 7.
• Utilice la punta del hilo para cortar; no fuerce la cabeza para hilo de corte en la hierba no cortada.
• Las vallas de madera o alambre provocan un desgaste excesivo del hilo y rotura. Las paredes de piedra y ladrillo, los bordillos y la madera pueden desgastar rápidamente el hilo.
• Evite los árboles y arbustos. La corteza de árbol, las molduras de madera, los frisos y las estacas de las vallas pueden ser dañados fácilmente por el hilo.

⚠ A D V E R T E N C I A

Utilice sólo piezas de recambio idénticas en la herramienta. El uso de otras piezas puede ocasionar riesgos o daños en el producto.

⚠ A D V E R T E N C I A

Siempre use gafas de seguridad o gafas de seguridad con protección lateral que cumplen con ANSI Z87.1 durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica o cuando ésta desprenda polvo. Si la superficie de trabajo es polvorienta, use también una careta específica.

MANTENIMIENTO

⚠ A D V E R T E N C I A

Antes de inspeccionar, limpiar o realizar alguna acción en la máquina, desenchúfela. El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones graves o daños a la propiedad.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayoría de los plásticos son susceptibles a diversos tipos de disolventes comerciales y pueden dañarse por su uso. Use un paño limpio para limpiar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc. de la herramienta.

⚠ A D V E R T E N C I A

No permita en ningún momento que las piezas de plástico entren en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Los productos químicos pueden dañar, destruir o debilitar el plástico, lo que puede ocasionar graves lesiones.

En ciertas ocasiones podrá realizar ajustes y reparaciones que se describen aquí. Para otras reparaciones, diríjase a un servicio técnico autorizado.

COLOCAR EL CAPUCHÓN DE ALMACENAMIENTO

Véase la Figura 8.

Existen dos formas de colgar el accesorio para su almacenamiento.

• Para utilizar la tapa del soporte, pulse el botón y sitúe la tapa del soporte en el extremo del eje del accesorio. Gire ligeramente la tapa de un lado a otro hasta que el botón se ajuste en su lugar.

• El agujero secundario del eje del accesorio se puede utilizar también para colgarlo.

ALMACENAR EL ACCESORIO

• Guárdela el accesorio en un lugar bien ventilado que sea inaccesible para los niños.

• Almacénelo lejos de agentes corrosivos como sales de deshielo y químicos de jardín.

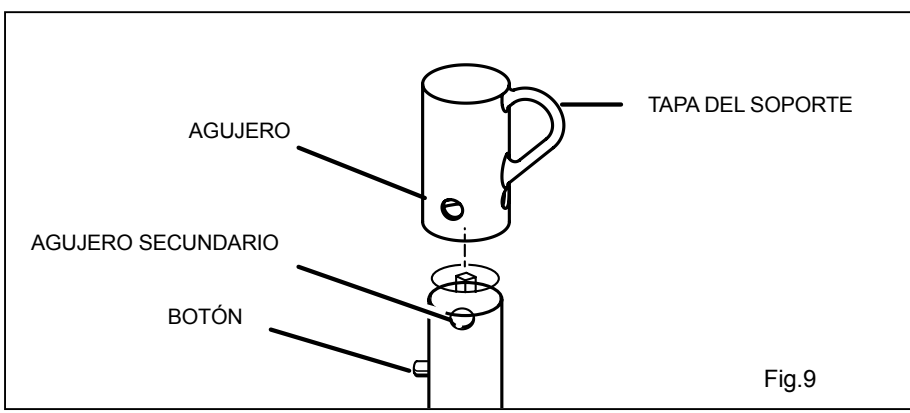

Fig.9

GARANTÍA LIMITADA DE 4 AÑOS

Por la presente, GREENWORKS™ garantiza este producto, al comprador original con **justificante de compra**, durante un período de cuatro (4) años contra defectos de materiales, piezas o fabricación. GREENWORKS™, a su propio criterio, reparará o reemplazará todas y cada una de las piezas que estén defectuosas, mediante un uso normal, sin cargo alguno para el cliente. Esta garantía sólo es válida para las unidades que se hayan utilizado para uso personal que no hayan sido contratadas o alquiladas para uso industrial/comercial, y que se hayan mantenido de acuerdo con las instrucciones del manual de propietario suministrado con el producto nuevo.

ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

1.Cualquier pieza que haya resultado inoperativa debido al mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado, o modificación, o
2. La unidad, si no se ha utilizado y/o mantenido de acuerdo con el manual de propietario, o
3. Desgaste normal, excepto como se indica a continuación;
4. Elementos de mantenimiento rutinario tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. El deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición
LÍNEA TELEFÓNICA GREENWORKS (1-888-90WORKS):
El servicio de garantía está disponible llamando a nuestra línea gratuita de atención al cliente, de 9h a 17h EST. Lunes – Viernes, en el 1-888-909-6757 (1-888-90WORKS).

GASTOS DE TRANSPORTE:

Los gastos de transporte para el movimiento de cualquier unidad de equipos motorizados o accesorio son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los gastos de transporte para cualquier pieza enviada para reemplazo bajo esta garantía a menos que GREENWORKS solicite dicha devolución por escrito.

NOTAS

NOTAS

NOTAS

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

Rev: 01 (12-10-11)

Impreso en China en papel 100% reciclado